



**ANALIZZATORE DI RETE  
DA PANNELLO**  
**PANEL MOUNTING  
NETWORK ANALYZER**

# E742002

L'analizzatore di rete **E742002** interamente progettato e sviluppato da **ESAM** è costruito per soddisfare tutte le moderne esigenze di misura e controllo dei parametri elettrici di una rete trifase e monofase. L'adozione di un microprocessore di ultima generazione, di un circuito di misura di nuova concezione con **cambio portata automatico** (8 portate per tensione, 8 portate per corrente), l'accurato dimensionamento di ogni componente e la taratura con strumenti certificati **SIT** garantiscono la massima precisione ed affidabilità in ogni condizione di utilizzo.

L'impiego dell'analizzatore **E742002** permette comunque di ottenere i seguenti vantaggi:

- semplificazione del cablaggio (un solo strumento per tutte le grandezze da misurare: acquisizioni contemporanee **RMS** di tensioni, correnti,  $\cos\phi$ , potenze, energie, distorsioni armoniche ...) ed elevata precisione (classe 0,5)
- configurazione in campo dei rapporti TA e TV per una lettura diretta dei valori (unità di misura automatiche)
- un unico apparecchio per tutte le inserzioni: monofase, trifase a **2 TA** (ARON), trifase a **3 TA**
- cambio pagina automatico programmabile
- media valori letti per "stabilizzare" la visualizzazione
- misura energia attiva e reattiva con 2 uscite ad impulsi programmabili per acquisizioni remote
- memorizzazione potenze medie e medie max. nel quarto d'ora
- supervisione e controllo con 2 allarmi configurabili su tutti i valori misurati e calcolati (ved. tabella seguente)
- controllo temperatura / senso ciclico fasi / contaore
- interfaccia seriale **isolata** RS485 per dialogo con PC / PLC (programmazioni e lettura parametri) con 3 protocolli di comunicazione seriale (ved. relativi manuali): **ESAM, Modbus RTU** (fino a 19200 baud, letture multiple, "blocco virtuale" ...), **N2BUS** (Metasys - Johnson Controls)
- grado di protezione frontale IP54 o IP65 con mascherina sigillabile di protezione (a richiesta)
- codice segreto di accesso

The Network analyzer **E742002** designed and developed wholly by **ESAM** is built to comply with all the modern requirements of measure and control of electrical parameters in single-phase and three-phase networks.

Adoption of the latest generation microprocessors, of a new measuring circuit with **auto-range**, the careful choice of every component (**UL** recognized printed circuits) and the calibration with **EAL.SIT** certificated devices, provide the highest precision and reliability in every condition of use.

The use of the analyzer **E742002** allows to obtain several advantages:

- simplification of wire assembly (a single meter for all the variables to be measured: simultaneous acquisition of: **RMS** voltages, **RMS** currents, frequency,  $\cos\phi$ , powers, energies, THD..) and high accuracy (0,5%)
- in field configuration of CT and VT ratios for direct values reading (automatic selection engineering units)
- a single device for all type of connection: single-phase, three phase with **2 CT** (ARON), three-phase with **3 CT**
- automatic programmable page change
- averaging with selectable response time
- measure of active and reactive energy with 2 programmable pulse outputs for remote acquisition
- storage of max. average powers every 15 minutes
- 2 user configurable alarms. Nearly all measured/calculated values can be selected as alarm source (see table below)
- temperature / phase sequence / hour counter
- RS485 **insulated** serial interface for connection to PC/PLC (programming and reading) with 3 serial communication protocols (see manuals): **ESAM, Modbus RTU** (up to 19200 baud, multiple reading, "virtual block" ...), **N2BUS** (Metasys - Johnson Controls)
- frontal protection degree IP54 or IP65 with protective panel which may be sealed (on request)
- secret access code

Grandezze  Variables	Unità di misura  Measured units	Valori misurati  Measured values	Valori calcolati  Calculated values	Allarmi  Alarms
Tensioni di fase / Phase Voltages	V1N V2N V3N	[V]	✓	✓
Tensioni concatenate / Linked Voltages	V12 V23 V31	[V]	✓	✓
Tensione concatenata media / Linked average Voltage	Vtm	[V]		✓
Correnti / Currents	I1 I2 I3	[A]	✓	✓
Corrente media / Average Current	Itm	[A]		✓
Potenze attive / Active Powers	P1 P2 P3	[W]	✓	✓
Potenza attiva totale / Total Active Power	Ptot	[W]		✓
Potenze reattive / Reactive Powers	Q1 Q2 Q3	[VAR]	✓	✓
Potenza reattiva totale / Total Reactive Power	Qtot	[VAR]		✓
Potenze apparenti / Apparent Powers	S1 S2 S3	[VA]	✓	✓
Potenza apparente totale / Total Apparent Power	Stot	[VA]	✓	✓
Cos $\phi$ di fase / Phase Cos $\phi$	PF1 PF2 PF3	[ $\phi$ ]	✓	✓
Cos $\phi$ totale / Total Cos $\phi$	PF	[ $\phi$ ]	✓	✓
Frequenza / Frequency	Frequency	[Hz]	✓	✓
Energia attiva positiva e negativa / + and - Active Energy	Wh(+) Wh(-)	[Wh]		✓
Energia reattiva positiva e negativa / + and - Reactive Energy	VARh(+) VARh(-)	[VARh]		✓
Potenze medie (es. 15 min.) / Average Powers (ex. 15 min.)	Pm(+) Pm(-) Qm(+) Qm(-)	[W] [VAR]	✓	✓
Potenze medie max. / Peaks of Average Powers	Pm(+) Pm(-) Qm(+) Qm(-)	[W] [VAR]		✓
Memorizzazione 4 valori massimi / 4 Peak values storage	Peak 1...2 ...3...4	[...] pk		✓
Contaore / Hour-meter	Hour Meter	[hh.mm.ss]	✓	
Temperatura (sonda interna) / Temperature (built in probe)	Temperature	[°C ]	✓	✓
Senso ciclico delle fasi / Phase sequence	V. Phase Sequence		✓	✓
Distorsione armonica / Total harmonic distortion	Thd V1-V2-V3 Thd I1-I2-I3	[%]	✓	✓

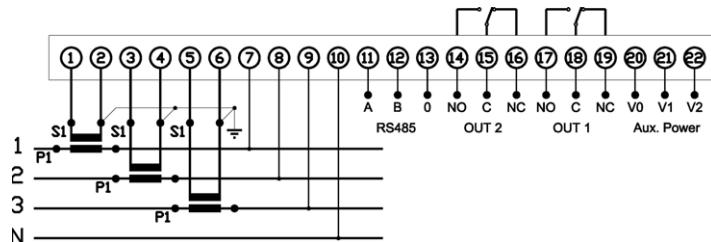
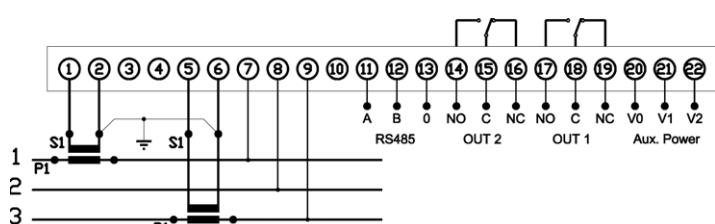
## DATI TECNICI

- display: LCD retro illuminato ad alto contrasto, 2 righe x 16 caratteri (altezza 10 mm. circa)
- tensione d'ingresso: 15 ... 300V (monofase), 30 ... 500V (trifase)
- corrente d'ingresso: 0,05 ... 6A
- corrente primaria massima impostabile: 99999A
- tensione primaria massima impostabile: 999999V
- fattore di cresta per tensione e corrente: 2
- tempo di media valori visualizzati da 1 a 5 secondi
- misura temperatura quadro elettrico con sonda interna: risoluzione 1°C, ±1 digit
- contaore con base tempi quarzata: 6 cifre con risoluzione 1 sec. (risoluzione massima 999999.99.99 hh.mm.ss)
- classe di precisione per tensione, corrente e potenza attiva: ± 0,5% (± 1 digit), classe di precisione per potenza reattiva: ± 1% (± 1 digit)
- mantenimento valori energie, contaore e picchi in assenza di alimentazione: 2 mesi
- 2 uscite configurabili come:
  - impulsi per energie (durata impulso uscita: 1 - 255 msec)
  - allarmi (set-point, tipo allarme, isteresi, tempo di ritardo e tempo di autoripristino programmabili; es. di utilizzo: relè di mancanza fase con controllo tensione sulle 3 fasi, controllo carichi con autoripristino, ...)
- portata contatti relè SPDT (contatto in scambio) uscita 1 & 2: 220V, 5A, cosφ 1. Esecuzione standard
- portata transistor NPN uscita 1 & 2: 50V, 100mA. (Mors. [18] Coll. 1, [17] Emitter 1, [15] Coll. 2, [14] Emitter 2). - Esecuzione opzionale
- portata contatti relè statici uscita 1 & 2: 200V, 50mA (Mors. [18] C1, [17] NO1, [15] C2, [14] NO2). - Esecuzione opzionale
- alimentazione ausiliaria: 115V-230V ± 15% 50/60Hz oppure in opzione: autoalimentato, 24Vca, 100Vca, 400Vca - consumo ≤ 4VA
- alimentazione ausiliaria opzionale: 12Vcc, 24Vcc, 48Vcc, 110Vcc, 220Vcc ± 10% (Morsetti [16] - e [18] +) - consumo ≤ 4W
- interfaccia seriale isolata RS485: per specifiche ved. relativi manuali
- grado di protezione frontale IP54 o IP65 con mascherina sigillabile di protezione (a richiesta)

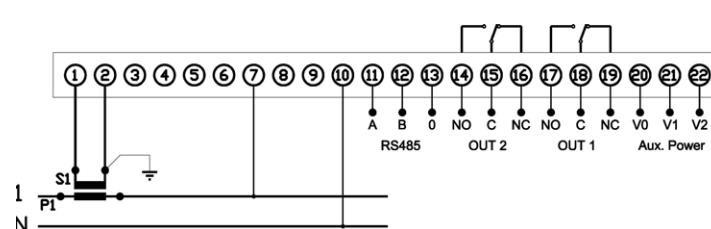
## TECHNICAL DATA

- high contrast LCD display with backlight: 2 lines x 16 characters (height about 10 mm.)
- input voltage: 15 ... 300V (single-phase), 30 ... 500V (three-phase)
- input current: 0,05 ... 6A
- max. programmable value for primary current: 99999A
- max. programmable value for primary voltage: 999999V
- voltage and current crest factor: 2
- averaging time interval from 1 to 5 seconds
- measure of the temperature with built in probe: accuracy 1°C, ±1 digit
- hour-meter with crystal controlled time base: 6 digits with a resolution of 1 second (max resolution 999999.99.99 hh.mm.ss)
- active power, voltage and current accuracy: ± 0,5% (± 1 digit), reactive power accuracy: ± 1% (± 1 digit)
- data retention in case of lack of power supply: energies, hour-meter, peaks: 2 months
- 2 configurable outputs:
  - pulses for energy (output pulse duration: 1 ... 255msec)
  - alarms (selectable on most measured and calculated values with hysteresis, programmable time-delay and self-resetting; using ex.: load self-resetting control, ...)
- output SPDT relays 1 & 2 contacts rating: 220V, 5A, cosφ 1 - Standard execution
- output NPN transistors 1 & 2 rating: 50V, 100mA (Pin. [18] Coll. 1, [17] Emitter 1, [15] Coll. 2, [14] Emitter 2). This is an option available on request
- output solid state relays 1 & 2 contacts rating: 200V, 50mA (Pin. [18] C1, [17] NO1, [14] C2, [15] NO2). This is an option available on request
- auxiliary power: 115-230V ± 15% 50/60Hz or as option: self-powered or 24V or 100V or 400V (to be specified) - consumption ≤ 4VA
- optional auxiliary power: 12Vdc or 24Vdc or 48Vdc or 110Vdc or 220Vdc (to be specified) ± 10% (Pin. [16] - [18] +) consumption ≤ 4W
- RS485 serial insulated output: commands listed on technical manual
- frontal protection degree IP54 or IP65 with protective panel which may be sealed (on request).

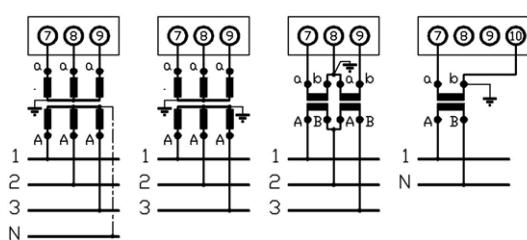
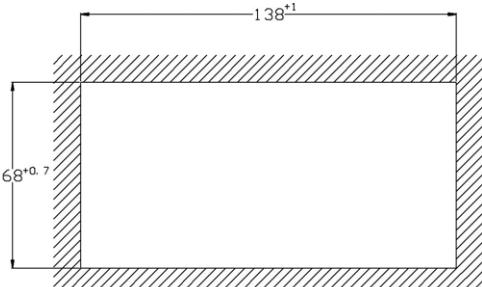
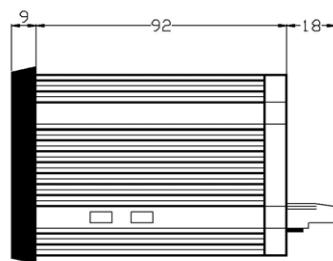
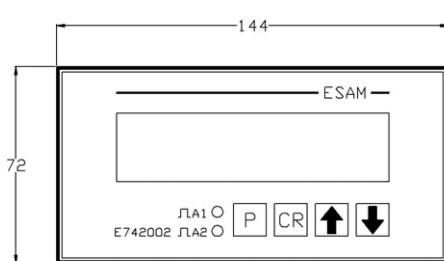
## SCHEMI D'INSERZIONE / WIRING DIAGRAMS

Circuito trifase a 4 fili (3 TA)  
Three-phase 4 wires circuit (3 CT)Circuito trifase a 3 fili (2 TA, inserzione ARON)  
Three-phase 3 wires circuit (2 CT, ARON insertion)

Circuito monofase / Single-phase circuit



Inserzioni con TV / VT Insertions

DIMENSIONI D'INGOMBRO  
OVERALL DIMENSIONS

## NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARDS

Caratteristiche di sicurezza secondo le norme / Safety characteristics complying with: EN 61010-1 (CEI 66-5)  
 Compatibilità elettromagnetica secondo le norme / Electromagnetic compatibility complying with: EN 61326 (CEI 65-97)

## CONDIZIONI AMBIENTALI / ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Temperatura di impiego / Operating temperature:	-10°C ... +55°C
Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature:	-30°C ... +70°C
Temperatura di riferimento / Reference temperature:	+20°C
Coefficiente di temperatura / Temperature coefficient:	±0,01%/°C
Umidità relativa dell'ambiente 85% senza condensazione con 35°C di temperatura per massimo 60 gg./anno; l'umidità media annua non deve superare il 65% (DIN40040)	Environment rh 85% not condensing at 35°C for max. 60 day/year; the yearly average humidity must not exceed 65% (DIN40040).

## ISOLAMENTO GALVANICO / GALVANIC INSULATION

Isolamento tra / Insulation between:

• ingressi voltmetrici ed amperometrici / Voltmetric and amperometric inputs	2KV/60 sec. 50Hz
• ingressi voltmetrici ed uscita seriale / Voltmetric input and serial output	2KV/60 sec. 50Hz
• ingressi voltmetrici ed uscita impulsi/allarme / Voltmetric input and pulse/alarm outputs	2KV/60 sec. 50Hz
• ingressi amperometrici ed uscita seriale / Amperometric input and serial output	2KV/60 sec. 50Hz
• ingressi amperometrici ed uscita impulsi/allarme / Amperometric input and pulse/alarm outputs	2KV/60 sec. 50Hz
• ingressi ed alimentazione ausiliaria / Input and auxiliary power	2KV/60 sec. 50Hz
• uscita seriale ed alimentazione ausiliaria / serial output and auxiliary power	2KV/60 sec. 50Hz
• uscita impulsi/allarme e alimentazione ausiliaria / pulse/alarm outputs and auxiliary power	2KV/60 sec. 50Hz

FUNZIONE DEI PULSANTI / FUNCTION OF THE BUTTONS

## - DURANTE LA PROGRAMMAZIONE / IN PROGRAM MENU



- Va al parametro successivo da impostare / Go to next parameter to be set
- Va al parametro precedente da impostare / Go to previous parameter to be set
- Esce dalla programmazione / Exit programming
- Da accesso alla modifica del parametro e premuto successivamente lo salva / Modify parameter

## - DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO / DURING NORMAL OPERATION



- Va alla pagina successiva / Go to next page
- Va alla pagina precedente / Go to previous page
- Visualizza il numero di pagina e i parametri contenuti / Display the page number and description
- Premuto per 2 secondi abilita la programmazione / Keep it pressed for 2 seconds to enter program menu

N.B. La programmazione si interrompe automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 1 minuto

N.B. The programming automatically stops if no button is pressed within 1 minutes..

IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN PARAMETRO / GENERIC SETTING OF A PARAMETER

Premere "P" per cambiare il valore di un parametro. Se appare "select" nella parte bassa del display, selezionare tra i valori proposti con i tasti "↑" o "↓" quindi premere "P" per confermare. Se il parametro è un valore numerico la prima cifra inizia a lampeggiare. Il numero indicato dal cursore può essere cambiato premendo "↑" o "↓" per ottenere il valore desiderato (es. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1...). Impostata la prima cifra si sposta il cursore di un posto a sinistra con il tasto "CR" e si ripete la sequenza fino ad ottenere il valore voluto.

Premere "P" per confermare il numero.

Per USCIRE dalla programmazione premere il tasto "CR".

**N.B.** Se per viene impostato un valore inferiore o superiore ai limiti, indicati sul display in basso a sinistra, apparirà per circa 1 secondo la scritta ("ERROR!!") dopodiché lo strumento ripristinerà il valore precedentemente impostato.

Press "P" to change the value of a parameter. If "select" appears in the lower part of the display, select from a list of choices using keys "↑" or "↓", then press "P" to confirm. If the parameter has a numeric value, the first digit will start blinking.

The number indicated by the cursor can be changed pressing "↑" or "↓", to obtain the desired value ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1. Set the first digit, move the cursor one step left pressing "CR" and repeat the sequence to obtain the desired value.

Press "P" to confirm the number.

If the entered value is lower or higher then the allowed limits, indicated on the lower area of the display, the message To EXIT press "CR"

("ERROR!!") will be displayed for one second, then the device will display again the previously set value.

ELENCO GRANDEZZE MISURATE / LIST OF THE MEASUREMENTS

GRANDEZZA LABEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Peak Peak	Pulse Pulse	Alarm Alarm
V1N	Tensione fase 1 / Voltage Phase 1	✓		✓
V2N	Tensione fase 2 / Voltage Phase 2	✓		✓
V3N	Tensione fase 3 / Voltage Phase 3	✓		✓
I1	Corrente fase 1 / Current Phase 1	✓		✓
I2	Corrente fase 2 / Current Phase 2	✓		✓
I3	Corrente fase 3 / Current Phase 3	✓		✓
P1	Potenza Attiva fase 1 / Active Power Phase 1	✓		✓
P2	Potenza Attiva fase 2 / Active Power Phase 2	✓		✓
P3	Potenza Attiva fase 3 / Active Power Phase 3	✓		✓
Frequency	Frequenza (misurata sulla tensione fase 1) / Frequency (measured on Phase 1)	✓		✓
V12	Tensione concatenata fase 1-2 / Linked Voltage Phase 1-2	✓		✓
V23	Tensione concatenata fase 2-3 / Linked Voltage Phase 2-3	✓		✓
V31	Tensione concatenata fase 3-1 / Linked Voltage Phase 3-1	✓		✓
Vtm	Tensione concatenata media (V12+V23+V31)/3 / Average Voltage (V12+V23+V31)/3	✓		✓
Itm	Corrente media (I1+I2+I3)/3 / Average Current (I1+I2+I3)/3	✓		✓
Ptot	Potenza Attiva totale (P1+P2+P3) / Total active power (P1+P2+P3)	✓		✓
S1	Potenza Apparente fase 1 / Apparent power Phase 1	✓		✓
S2	Potenza Apparente fase 2 / Apparent power Phase 2	✓		✓
S3	Potenza Apparente fase 3 / Apparent power Phase 3	✓		✓
Stot	Potenza Apparente totale ( $\sqrt{P^2+Q^2}$ ) / Total apparent power ( $\sqrt{P^2+Q^2}$ )	✓		✓
PF1	Fattore di potenza fase 1 / Power factor Phase 1	✓		✓
PF2	Fattore di potenza fase 2 / Power factor Phase 2	✓		✓
PF3	Fattore di potenza fase 3 / Power factor Phase 3	✓		✓
PF	Fattore di potenza del sistema trifase / The three-phase power factor	✓		✓
Q1	Potenza Reattiva fase 1 / Reactive power Phase 1	✓		✓
Q2	Potenza Reattiva fase 2 / Reactive power Phase 2	✓		✓
Q3	Potenza Reattiva fase 3 / Reactive power Phase 3	✓		✓
Qtot	Potenza Reattiva totale (Q1+Q2+Q3) / Total reactive power (Q1+Q2+Q3)	✓		✓
Wh(+)	Energia Attiva positiva totale / Total positive Active energy		✓	
Wh(-)	Energia Attiva negativa totale / Total negative Active energy		✓	
VARh(+)	Energia Reattiva positiva totale / Total positive Reactive energy		✓	
VARh(-)	Energia Reattiva negativa totale / Total negative Reactive energy		✓	
W(+)	Potenza Attiva positiva media nel quarto d'ora / Average positive Active power in 15 minutes			✓
W(-)	Potenza Attiva negativa media nel quarto d'ora / Average negative Active power in 15 minutes			✓
VAR(+)	Potenza Reattiva positiva media nel quarto d'ora / Average positive Reactive power in 15 min.			✓
VAR(-)	Potenza Reattiva negativa media nel quarto d'ora / Average negative Reactive power in 15 min.			✓
Peak 1	Valore di picco 1 / Peak value 1			
Peak 2	Valore di picco 2 / Peak value 2			
Hour Meter	Contatore / Hour meter			
Temperature	Temperatura quadro (sonda interna) / Temperature (internal probe)	✓		✓
V. Phase Sequence	Senso ciclico delle fasi / Phase sequence			
Alarm	Stato allarme 1 / Output state 1			
Alarm	Stato allarme 2 / Output state 2			
Peak 3	Valore di picco 3 / Peak value 3			
Peak 4	Valore di picco 4 / Peak value 4			
W(+)	Potenza Attiva positiva massima nel quarto d'ora / Max positive Active power in 15 minutes			
W(-)	Potenza Attiva negativa massima nel quarto d'ora / Max negative Active power in 15 minutes			
VAR(+)	Potenza Reattiva positiva massima nel quarto d'ora / Max positive Reactive power in 15 min.			
VAR(-)	Potenza Reattiva negativa massima nel quarto d'ora / Max negative Reactive power in 15 min.			
Thd V1	Distorsione armonica totale V1 (%) / Total harmonic distortion V1 (%)	✓		✓
Thd V2	Distorsione armonica totale V2 (%) / Total harmonic distortion V2 (%)	✓		✓
Thd V3	Distorsione armonica totale V3 (%) / Total harmonic distortion V3 (%)	✓		✓
Thd I1	Distorsione armonica totale I1 (%) / Total harmonic distortion I1 (%)	✓		✓
Thd I2	Distorsione armonica totale I2 (%) / Total harmonic distortion I2 (%)	✓		✓
Thd I3	Distorsione armonica totale I3 (%) / Total harmonic distortion I3 (%)	✓		✓

ELENCO PAGINE VISUALIZZATE / LIST OF DISPLAYED PAGES

GRANDEZZA LABEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Codice Code
Vtm Itm Ptot PF	Tensione concatenata media, Corrente media, Potenza Attiva totale, Fattore di potenza totale <i>Average line voltage, average current, total Active power, total power-factor</i>	Page: 1
V1 I1 P1 PF1	Tensione, Corrente, Potenza Attiva, Fattore di potenza fase 1 <i>Voltage, Current, Active power, power-factor phase 1</i>	Page: 2
V2 I2 P2 PF2	Tensione, Corrente, Potenza Attiva, Fattore di potenza fase 2 <i>Voltage, Current, Active power, power-factor phase 2</i>	Page: 3
V3 I3 P3 PF3	Tensione, Corrente, Potenza Attiva, Fattore di potenza fase 3 <i>Voltage, Current, Active power, power-factor phase 3</i>	Page: 4
Stot PF Qtot	Potenza Apparente , Potenza Reattiva , Fattore di potenza totali <i>Apparent power, Reactive power, total power factor</i>	Page: 5
S1 P1 Q1	Potenza Apparente, Potenza Attiva, Potenza Reattiva della fase 1 <i>Apparent power, Active power, Reactive power of the phase 1</i>	Page: 6
S2 P2 Q2	Potenza Apparente, Potenza Attiva, Potenza Reattiva della fase 2 <i>Apparent power, Active power, Reactive power of the phase 2</i>	Page: 7
S3 P3 Q3	Potenza Apparente, Potenza Attiva, Potenza Reattiva della fase 3 <i>Apparent power, Active power, Reactive power of the phase 3</i>	Page: 8
V12 V23 V31	Tensioni concatenate / <i>Linked Voltage: Phase 1-2, Phase 2-3, Phase 3-1</i>	Page: 9
V1N V2N V3N	Tensioni di fase / <i>Phase 1 voltage, Phase 2 voltage, Phase 3 voltage</i>	Page: 10
I1 I2 I3	Correnti / <i>Phase 1 Current, Phase 2 current, Phase 3 current</i>	Page: 11
P1 P2 P3	Potenze Attive / <i>Active powers</i>	Page: 12
PF1 PF2 PF3	Fattori di potenza di fase / <i>Phase power-factors</i>	Page: 13
V1N Frequency	Tensione della fase1, Frequenza misurata sulla fase 1 <i>Voltage phase 1, frequency measured on phase 1</i>	Page: 14
Wh(+) VARh(+)	Energia Attiva positiva, Energia Reattiva positiva totali <i>Total positive active energy, positive reactive energy</i>	Page: 15
Wh(-) VARh(-)	Energia Attiva negativa, Energia Reattiva negativa totali <i>Total negative active energy, negative reactive energy</i>	Page: 16
Wh(+) Wh(-)	Energia Attiva positiva e negativa totali / <i>Total positive and negative active energy</i>	Page: 17
VARh(+) VARh(-)	Energia Reattiva positiva e negativa totali / <i>Total positive and negative reactive energy</i>	Page: 18
Wh(+)	Energia Attiva positiva totale / <i>Total positive active energy</i>	Page: 19
Wh(-)	Energia Attiva negativa totale / <i>Total negative active energy</i>	Page: 20
VARh(+)	Energia Reattiva positiva totale / <i>Total positive reactive energy</i>	Page: 21
VARh(-)	Energia Reattiva negativa totale / <i>Total negative reactive energy</i>	Page: 22
Peak 1 Peak 2	Visualizzazione valore di picco 1 e valore di picco 2 / <i>Peak 1, Peak 2</i>	Page: 23
Peak 3 Peak 4	Visualizzazione valore di picco 3 e valore di picco 4 / <i>Peak 3, Peak 4</i>	Page: 24
Pm(+) last/max	Potenza Attiva media positiva integrata nel quarto d'ora e la massima <i>Average / max. positive active power in 15 minutes</i>	Page: 25
Pm(-) last/max	Potenza Attiva media negativa integrata nel quarto d'ora e la massima <i>Average / max. negative active power in 15 minutes</i>	Page: 26
Qm(+) last/max	Potenza Reattiva media positiva integrata nel quarto d'ora e la massima <i>Average / max. positive reactive power in 15 minutes</i>	Page: 27
Qm(-) last/max	Potenza Reattiva media negativa integrata nel quarto d'ora e la massima <i>Average / max. negative reactive power in 15 minutes</i>	Page: 28
Thd V1-V2-V3	Distorsione armonica V1, V2, V3 / <i>Total harmonic distortion V1, V2, V3</i>	Page: 29
Thd I1-I2-I3	Distorsione armonica I1, I2, I3 / <i>Total harmonic distortion I1, I2, I3</i>	Page: 30
Temperature	Temperatura quadro / <i>Temperature</i>	Page: 31
Alarm	Controllo dello stato allarmi (ved. Nota 1) / <i>Output state (see note 1)</i>	Page: 32
HOUR METER	Ore di funzionamento / <i>Hour meter</i>	Page: 33
V.Phase sequence	Senso ciclico delle fasi / <i>Phases sequence</i>	Page: 34

**Nota 1 / Note 1**

In questa pagina è possibile monitorare lo stato degli allarmi se abilitati, altrimenti comparirà la scritta DISABLED.

La pagina visualizza la grandezza, il tipo di allarme e lo stato delle uscite ON OFF.

I simboli delle grandezze è possibile ritrovarli nella tabella delle grandezze misurate, ad esclusione di quelli trifase, che verranno rappresentati aggiungendo un pedice x al simbolo generale.  
E' possibile monitorare quando si è in allarme ma non è ancora trascorso il tempo di ritardo intervento (TDAL1,TDAL2), infatti durante tale tempo la scritta OFF lampeggia.

E' possibile monitorare quando non si è più in allarme ma non è ancora trascorso il tempo di autoripristino (TRAL1,TRAL2), infatti durante tale tempo la scritta ON lampeggia.

Impostando un allarme di minima comparirà il simbolo "I $\leftarrow$ ", di massima "I $\rightarrow$ ", a finestra "I $\leftarrow\rightarrow$ I". **Esempi:**

AL1	V1	I $\leftarrow$	OFF
AL2	Ix	I $\rightarrow$	ON

Allarme 1 su V1 di min. OFF / Alarm 1 on V1 min. OFF  
Allarme 2 su Ix (I trifase) di max. ON / Alarm 2 on Ix (3phase) max. ON  
Lo stato ON è anche visibile sui 2 led rossi frontali./ ON status is displayed on 2 frontal led

AL1	V2	I $\leftarrow\rightarrow$ I	ON
AL2	Px	I $\leftarrow\rightarrow$ I	OFF

Allarme 1 su V2 a finestra. ON / Alarm 1 on V2 window. ON  
Allarme 2 su Px (P trifase) a finestra OFF / Alarm 2 on Px (3phase) window OFF

**ACCENSIONE DELLO STRUMENTO / POWER ON THE DEVICE**

All'accensione, sullo strumento, comparirà per 2 sec. la scritta / At power on, a message like the following will be displayed for 2 sec.:

E742002 v3.x  
WAIT 9600, N, 8, 1

Il numero "3.x" indica la versione del software, 9600 è il baud rate "N" (nessuna parità), "8" (bit in una word) e "1" stop bit. / The number "3.x" indicates the software version, 9600 is baud rate, "N" (parity), "8" (bit in one word) and "1" stop bit.

**PROGRAMMAZIONE / PROGRAMMING**

Premere il pulsante "P" per 2 secondi, comparirà la scritta lampeggiante "Program" e quindi premere "↓".

Se è stata impostata una password prima di entrare in programmazione verrà visualizzato il seguente messaggio ("ENTER PASSWORD...")

E' sempre possibile saltare l'impostazione premendo "↓"; uscire dalla programmazione con "CR"; cambiare il valore con "P". (Ved. IMPOSTAZIONE GENERICA DI UN PARAMETRO).

**N.B.** Nelle descrizioni successive i valori assunti dalle variabili sono quelli di default (ved. tabella VALORI DI DEFAULT).

Enter Password  
XXXXX

Di default la password è 00000 che disabilita la protezione, quindi si accederà direttamente al menù. Una volta inserita l'eventuale password premere "P" per confermare.  
Input the personal password to get access to configuration data. Press "P" to confirm.

**- CORRENTE PRIMARIA DEL TA / PRIMARY CURRENT VALUE OF CT**

CTP = 00005  
(1-99999A)

Es. TA da 1500/5A, il valore da inserire è 1500. Nota con ingresso diretto 5A impostare 5).  
Ex. CT 1500/5A, the value to be input is 1500. Note: with direct input 5A set 5.

**- CORRENTE SECONDARIA DEL TA / SECONDARY CURRENT VALUE OF CT**

CTS = 5.00  
(1.00-6.00A)

Es. TA da 1500/5A, il valore da inserire è 5. Nota con ingresso diretto 5A impostare 5).  
Ex. CT 1500/5A, the value to be input is 5. Note: with direct input 5A set 5.

**- TENSIONE PRIMARIA DEL TV / PRIMARY VOLTAGE VALUE OF VT**

VTP = 000300  
(10-999999V)

Es. TV da 800/100V, il valore da inserire è 800. Nota con ingresso diretto 230V impostare 230).  
Ex. VT 800/100V, the value to be input is 800. Note: with direct input 230V set 230.

This page shows the current status of alarms AL1 and AL2. For each alarm it shows the monitored variable, the alarm type and output status. Alarm type can be min "I $\leftarrow$ ", max "I $\rightarrow$ " or window "I $\leftarrow\rightarrow$ I".

Same monitored values can be selected as 3-phase: this applies to sets of phase values (e.g. P1-P2.P3,...).

A 3-phase alarm is triggered when ANY value in the set is outside limits.

It is possible to see when the alarm is changing state:

-the word OFF will blink for all delay time. The alarm is on but the output state is off.

-the word ON will blink for all auto-reset time. The alarm is off but the output state is on.

**Examples:**

**- TENSIONE SECONDARIA DEL TV / SECONDARY VOLTAGE VALUE OF VT**

VTS = 300.0  
(57.7-300.0V)

Es. TV da 800/100V, il valore da inserire è 800. Nota con ingresso diretto 230V impostare 230).  
Ex. VT 800/100V, the value to be input is 800.Note: with direct input 230V set 230.

**- PAGINA DI VALORI VISUALIZZATA ALL'ACCENSIONE / PAGE DISPLAYED AT POWER ON**

PAG1 = 02  
(1-34)

Questo parametro deve sempre essere abilitato. Per scegliere la pagina desiderata ved. tabella ELENCO PAGINE VISUALIZZATE. / This parameter must always be different from zero. To choose the desired page, please refer to the table LIST OF THE DISPLAYED PAGES.

**- SECONDA PAGINA DI VALORI / SECOND PAGE DISPLAYED**

PAG2 = 00  
(0-34)

Selezione della seconda pagina visualizzata in sequenza, che rimarrà visualizzata per il valore di TPAG (ved. - TEMPO DI PAGINA). Per scegliere la pagina ved. tabella ELENCO PAGINE VISUALIZZATE. Se non si desidera visualizzare una seconda pagina impostare zero

*Selection of the second page displayed in sequence, if TPAG is not zero.(See - PAGE TIMING) To choose the desired page, please refer to the table LIST OF THE DISPLAYED PAGES. To select no page, set this parameter to zero.*

**- TERZA PAGINA DI VALORI / THIRD PAGE DISPLAYED**

PAG3 = 00  
(0-34)

Selezione della terza pagina visualizzata in sequenza, che rimarrà visualizzata per il valore di TPAG (ved. - TEMPO DI PAGINA). Per scegliere la pagina ved. tabella ELENCO PAGINE VISUALIZZATE. Se non si desidera visualizzare una seconda pagina impostare zero

*Selection of the third page displayed in sequence, if TPAG is not zero.(See - PAGE TIMING) To choose the desired page, please refer to the table LIST OF THE DISPLAYED PAGES. To select no page, set this parameter to zero.*

**- QUARTA PAGINA DI VALORI / FOURTH PAGE DISPLAYED**

PAG4 = 00  
(0-34)

Selezione della quarta pagina visualizzata in sequenza, che rimarrà visualizzata per il valore di TPAG (ved. - TEMPO DI PAGINA). Per scegliere la pagina ved. tabella ELENCO PAGINE VISUALIZZATE. Se non si desidera visualizzare una seconda pagina impostare zero

*Selection of the fourth page displayed in sequence, if TPAG is not zero.(See - PAGE TIMING) To chose the desired page, please refer to the table LIST OF THE DISPLAYED PAGES. To select no page, set this parameter to zero.*

**- TEMPO DI PAGINA / PAGE TIMING**

TPAG = 00  
(0-99sec)

Intervallo di tempo in secondi tra la visualizzazione delle pagine selezionate. Impostato a zero visualizza sempre PAG1. / Time interval, in seconds, after which the display is switched to the next selected page. Set this parameter to zero to display PAG1 forever.

**- TEMPO DI MEDIA DEI VALORI / AVERAGING TIME INTERVAL**

AVG = 1  
(1-5sec)

E' il tempo in secondi durante il quale si fa la media delle misure acquisite. Può assumere valori compresi tra 1 e 5 secondi. / Approximate time interval for acquisition of measurements. Averaging is actually taken over a given number of power line cycles.

**- CODICE SEGRETO / PASSWORD**

PASS = 00000  
(0-99999)

Se questo parametro viene impostato, l'accesso al menu di programmazione sarà protetto da password. L'utente dovrà inserire la password per entrare in programmazione. Se non si vuole abilitare la protezione da password impostare 00000.

*If this parameter is set to a value different from zero, access to program menu will be password protected. The user has to enter the set value as a password to get access to program menu. Set this parameter to zero to disable password protection.*

**- MISURA DI PICCO 1 / MEASURE FOR PEAK VALUE 1**

ChPk1 = V1N

Selezione la grandezza misurata della quale vogliamo memorizzare il massimo valore. Ved. ELENCO GRANDEZZE MISURATE. Valore di default: V1N / Selection of measurement to be monitored for peak detection. See LIST OF THE MEASUREMENTS Default value: V1N

**- MISURA DI PICCO 2 / MEASURE FOR PEAK VALUE 2**

ChPk2 = V1N

Selezione la grandezza misurata della quale vogliamo memorizzare il massimo valore. Ved. ELENCO GRANDEZZE MISURATE. Valore di default: V1N / Selection of measurement to be monitored for peak detection. See LIST OF THE MEASUREMENTS Default value: V1N

#### - MISURA DI PICCO 3 / MEASURE FOR PEAK VALUE 3

ChPk3 = V1N

Seleciona la grandezza misurata della quale vogliamo memorizzare il massimo valore. Ved. ELENCO GRANDEZZE MISURATE. Valore di default: V1N / Selection of measurement to be monitored for peak detection. See LIST OF THE MEASUREMENTS Default value: V1N

#### - MISURA DI PICCO 4 / MEASURE FOR PEAK VALUE 4

ChPk4 = V1N

Seleciona la grandezza misurata della quale vogliamo memorizzare il massimo valore. Ved. ELENCO GRANDEZZE MISURATE. Valore di default: V1N / Selection of measurement to be monitored for peak detection. See LIST OF THE MEASUREMENTS Default value: V1N

#### - USCITA 1 (ALLARME O IMPULSI) / OUTPUT 1 (ALARM OR PULSE)

Out1 = none

Definisce la funzione dell'uscita 1. Le possibilità sono: **Alarm** (uscita 1 allarme) **Pulse** (uscita impulsi) e **None** (uscita disabilitata). Scegliendo **Alarm** o **Pulse** verranno chiesti altri parametri (comparsi in coda a Out1) per impostare correttamente la funzione prescelta.

Es: Impostando Out1 = **Alarm** e premendo "P", si sceglie la funzione allarme. Per il corretto funzionamento si dovranno inserire altri parametri che verranno proposti premendo il tasto "▼". In ordine **TyAI1, ChAI1, AI1, HyAI1, TdAI1, TrAI1**.

Impostando Out1 = **Pulse** e premendo "P", si sceglierà la funzione uscita impulsi. Per il corretto funzionamento si dovranno inserire altri parametri che verranno proposti premendo il tasto "▼". In ordine : **ChPO1, WPO1, TPO1**.

*Selection of output function for output channel 1. Available choices are: Alarm - Pulse - None*

*If the choice is **Alarm** the following steps of the program menu allow the detailed configuration of the alarm function: **TyAI1, ChAI1, AI1, HyAI1, TdAI1, TrAI1**. If the choice is **Pulse** the following steps of the program menu allow the detailed configuration of the Pulse function: **ChPO1, WPO1, TPO1**.*

- I SEGUENTI PASSAGGI **TyAI1, ChAI1, AI1, HyAI1, TdAI1, TrAI1 SONO INCLUSI NEL MENU DI PROGRAMMAZIONE SOLO SE OUT1 = Alarm**
- THE FOLLOWING STEPS **TyAI1, ChAI1, AI1, HyAI1, TdAI1, TrAI1 ARE INCLUDE IN PROGRAMMED MENU ONLY IF OUT1 = Alarm**

#### - TIPO DI ALLARME 1 / ALARM 1 TYPE

TyAI1 = Low

Stabilisce il tipo di soglia che si vuole utilizzare. Impostando: "**Low**" la soglia sarà di minima su una fase, "**High**" la soglia sarà di massima su una fase, "**Window**" la soglia sarà a finestra su una fase, "**Low 3ph**" l'allarme interverrà se almeno una delle tre fasi scenderà sotto la soglia impostata,

"**High 3ph**" l'allarme interverrà se almeno una delle tre fasi salirà sopra la soglia impostata, "**Win 3ph**" l'allarme interverrà se almeno una delle tre fasi uscirà dalla soglia a finestra impostata, "**Ph. Seq.**" l'allarme sarà sul senso ciclico delle 3 fasi.

NOTA: Se si imposta un allarme trifase su una grandezza che non lo è, verrà accettata la configurazione, ma l'allarme sarà considerato monofase.

*This function defines the type of limit value to be used. Set "**Low**" for a minimum limit; set "**High**" for maximum limit; set "**Window**" to have a window alarm, set "**Low 3ph**" minimum limit on 3 phases; set "**High 3ph**" to set a maximum limit value on 3 phases; set "**Win 3ph**" for window alarm on 3 phases. NOTE: 3ph alarm apply only to sets of 3 phase values (e.g. P1-P2-P3): a 3-phase alarm is triggered when any value in the set is outside limits. "**Ph. Seq.**" is a special case: the alarm is triggered if a phase is not present or the sequence is wrong*

#### - MISURA DA UTILIZZARE PER ALLARME 1 / MEASURE FOR ALARM 1

ChAI1 = V1N

Assegna la misura da monitorare sulla quale si vuole impostare un allarme. Ved. ELENCO GRANDEZZE MISURATE / Selection of the measurements to be monitored for alarm 1. See LIST OF THE MEASUREMENTS

#### - SOGLIA DI ALLARME 1 / ALARM 1 THRESHOLD

AI1 = 000  
(\*)

Inserisce il valore della soglia d'intervento sulla misura precedentemente scelta. L'unità di misura e (\*) dipende dalla grandezza da monitorare. / Threshold value for Low and High Alarms, centre of the window for window Alarms. Unit (\*) is function of measurements to be monitored.

#### - ISTERESI DELL' ALLARME 1 / ALARM 1 HYSTERESIS

HyAI1 = 000  
(\*)

Serve ad impostare l'isteresi della soglia d'allarme. L'unità di misura (\*) dipende dalla misura da monitorare. Es. Soglia impostata a 300V con un'isteresi di 15V. Se la soglia è di **minima** interverrà al di sotto di 300V e, per ripristinarsi dovrà salire a 315V (300V + 15V). Se la soglia è di **massima**

interverrà al di sopra di 300V e, per ripristinarsi dovrà scendere a 285V (300V-15). Se la soglia è a **finestra** interverrà al di sotto di 285V (300- 15) e al di sopra di 315V (300 + 15V). Se non si vuole nessuna isteresi sul valore di soglia, basta impostare 0

*Unit (\*) is function of measurements to be monitored. Example Threshold = 300V, Hysteresis = 15V*

*- Alarm Type is "Low", alarm is triggered when the voltage falls below 300V and is reset when it raises over 315V.*

*- Alarm Type is "High", alarm is triggered when the voltage goes over 300V and is reset when it gets back below 285V.*

*- Alarm type is "Window", hysteresis defines the window width: alarm is triggered when voltage is outside the window 285-315 (300 ± 15V).*



## - RITARDO DI INTERVENTO DELL'ALLARME 1 / ALARM 1 DELAY

TdAI1 = 000  
(0-99sec)

E' un tempo impostabile, che intercorre, tra il superamento della soglia d'allarme e l'effettiva eccitazione del relè. Se non si vuole nessun tempo di ritardo, impostare 0.  
*If this parameter has a non-zero value, when the monitored variable exceeds the given limits the alarm output is generated after a TdAI1.*

*This feature can be used to prevent false alarms: an alarm condition lasting less than TdAI1 will not generate an alarm output.*

## - TEMPO DI RIPRISTINO DELL'ALLARME 1 / ALARM 1 SELF-RESETTING TIME

TrAI1 = 000  
(0-9999sec)

E' un tempo impostabile, durante il quale, non si è più in stato di allarme ma il relè rimane eccitato. Se non si vuole nessun tempo di ritardo, impostare 0.  
*The alarm output is kept active for a TrAI1 time interval after recovering from an alarm condition.*

- I SEGUENTI PASSAGGI ChPO1, WPO1, TPO1, SONO INCLUSI NEL MENU DI PROGRAMMAZIONE SOLO SE OUT1 = Pulse
- THE FOLLOWING STEPS ChPO1, WPO1, TPO1, ARE INCLUDE IN PROGRAMMED MENU ONLY IF OUT1 = Pulse

## - MISURA DA CONVERTIRE IN IMPULSI SULL'USCITA 1 / MEASURE FOR PULSE OUTPUT 1

ChPO1 = Wh(+)

Assegna la grandezza da monitorare sulla quale si vuole impostare l' uscita impulsi 1.  
Ved. ELENCO GRANDEZZE MISURATE.  
*Selection of the measurement to be converted. See LIST OF THE MEASUREMENTS*

## - PESO IMPULSI USCITA 1 / PULSE WEIGHT FOR OUTPUT 1

WPO1 = 00.000  
(\*)

Un impulso viene generato quando il valore misurato si incrementa del peso impostato. Per spegnere l' uscita impostare zero. (\*) Ved. sopra. / A pulse is generated whenever the selected measurement increases by this amount. To switch off the output channel 1, set 0. (\*) see above.

## - DURATA IMPULSI USCITA 1 / PULSE DURATION FOR OUTPUT 1

TPO1 = 100  
(10-255ms)

Questo valore deve essere inferiore del 50% dell'intervallo di tempo tra gli impulsi. Impulsi sovrapposti non possono essere contati. / This value should be less than 50% of the time interval between pulses Overlapping pulse cannot be counted

## - USCITA 2 (ALLARME O IMPULSI) / OUTPUT 2 (ALARM OR PULSE)

Out2 = none

Definisce la funzione dell'uscita 2. Le possibilità sono: **Alarm** (uscita 2 allarme) **Pulse** (uscita impulsi) e **None** (uscita disabilitata). Scegliendo **Alarm** o **Pulse** verranno chiesti altri parametri (comparsi in coda a Out1) per impostare correttamente la funzione prescelta.

Es: Impostando Out2 = **Alarm** e premendo "P", si sceglie la funzione allarme. Per il corretto funzionamento si dovranno inserire altri parametri che verranno proposti premendo il tasto "▼". In ordine **TyAI2, ChAI2, AI2, HyAI2, TdAI2, TrAI2**.

Impostando Out2 = **Pulse** e premendo "P", si sceglierà la funzione uscita impulsi. Per il corretto funzionamento si dovranno inserire altri parametri che verranno proposti premendo il tasto "▼". In ordine : **ChPO2, WPO2, TPO2**.

*Selection of output function for output channel 2. Available choices are: Alarm - Pulse - None*

*If the choice is **Alarm** the following steps of the program menu allow the detailed configuration of the alarm function: **TyAI2, ChAI2, AI2, HyAI2, TdAI2, TrAI2**. If the choice is **Pulse** the following steps of the program menu allow the detailed configuration of the Pulse function: **ChPO2, WPO2, TPO2**.*

- I SEGUENTI PASSAGGI TyAI2, ChAI2, AI2, HyAI2, TdAI2, TrAI2 SONO INCLUSI NEL MENU DI PROGRAMMAZIONE SOLO SE OUT2 = Alarm
- THE FOLLOWING STEPS TyAI2, ChAI2, AI2, HyAI2, TdAI2, TrAI2 ARE INCLUDE IN PROGRAMMED MENU ONLY IF OUT2 = Alarm

## - TIPO DI ALLARME 2 / ALARM 2 TYPE

TyAI2 = Low

Stabilisce il tipo di soglia che si vuole utilizzare. Impostando: "**Low**" la soglia sarà di minima su una fase, "**High**" la soglia sarà di massima su una fase, "**Window**" la soglia sarà a finestra su una fase, "**Low 3ph**" l'allarme interverrà se almeno una delle tre fasi scenderà sotto la soglia impostata,

"**High 3ph**" l'allarme interverrà se almeno una delle tre fasi salirà sopra la soglia impostata, "**Win 3ph**" l'allarme interverrà se almeno una delle tre fasi uscirà dalla soglia a finestra impostata, "**Ph. Seq.**" l'allarme sarà sul senso ciclico delle 3 fasi.

NOTA: Se si imposta un allarme trifase su una grandezza che non lo è, verrà accettata la configurazione, ma l'allarme sarà considerato monofase.

*This function defines the type of limit value to be used. Set "**Low**" for a minimum limit; set "**High**" for maximum limit; set "**Window**" to have a window alarm, set "**Low 3ph**" minimum limit on 3 phases; set "**High 3ph**" to set a maximum limit value on 3 phases; set "**Win 3ph**" for window alarm on 3 phases. NOTE: 3ph alarm apply only to sets of 3 phase values (e.g. P1-P2-P3): a 3-phase alarm is triggered when any value in the set is outside limits. "**Ph. Seq.**" is a special case: the alarm is triggered if a phase is not present or the sequence is wrong*

**- MISURA DA UTILIZZARE PER ALLARME 2 / MEASURE FOR ALARM 2****ChAI2 = V1N**

Assegna la misura da monitorare sulla quale si vuole impostare un allarme. Ved. [ELENCO GRANDEZZE MISURATE](#) / Selection of the measurements to be monitored for alarm 2. See [LIST OF THE MEASUREMENTS](#)

**- SOGLIA DI ALLARME 2 / ALARM 2 THRESHOLD****AI2 = 000****(\*)**

Inserisce il valore della soglia d'intervento sulla misura precedentemente scelta. L'unità di misura e (\*) dipende dalla grandezza da monitorare. / Threshold value for Low and High Alarms, centre of the window for window Alarms. Unit (\*) is function of measurements to be monitored.

**- ISTERESI DELL' ALLARME 2 / ALARM 2 HYSTERESIS****HyAI2 = 000****(\*)**

Serve ad impostare l'isteresi della soglia d'allarme. L'unità di misura (\*) dipende dalla misura da monitorare. Es. Soglia impostata a 300V con un'isteresi di 15V. Se la soglia è di minima interverrà al di sotto di 300V e, per ripristinarsi dovrà salire a 315V (300V + 15V). Se la soglia è di massima

interverrà al di sopra di 300V e, per ripristinarsi dovrà scendere a 285V (300V-15). Se la soglia è a finestra interverrà al di sotto di 285V (300- 15) e al di sopra di 315V (300 + 15V). Se non si vuole nessuna isteresi sul valore di soglia, basta impostare 0

*Unit (\*) is function of measurements to be monitored. Example Threshold = 300V, Hysteresis = 15V*

- Alarm Type is "Low", alarm is triggered when the voltage falls below 300V and is reset when it raises over 315V.

- Alarm Type is "High", alarm is triggered when the voltage goes over 300V and is reset when it gets back below 285V.

- Alarm type is "Window", hysteresis defines the window width: alarm is triggered when voltage is outside the window 285-315 (300 ± 15V).

**- RITARDO DI INTERVENTO DELL'ALLARME 2 / ALARM 2 DELAY****TdAI2 = 000****(0-99sec)**

E' un tempo impostabile, che intercorre, tra il superamento della soglia d'allarme e l'effettiva eccitazione del relè. Se non si vuole nessun tempo di ritardo, impostare 0.

*If this parameter has a non-zero value, when the monitored variable exceeds the given limits the alarm output is generated after a TdAI2.*

*This feature can be used to prevent false alarms: an alarm condition lasting less than TdAI2 will not generate an alarm output.*

**- TEMPO DI RIPRISTINO DELL'ALLARME 2 / ALARM 2 SELF-RESETTING TIME****TrAI2 = 000****(0-9999sec)**

E' un tempo impostabile, durante il quale, non si è più in stato di allarme ma il relè rimane eccitato. Se non si vuole nessun tempo di ritardo, impostare 0.

*The alarm output is kept active for a TrAI2 time interval after recovering from an alarm condition.*

- **I SEGUENTI PASSAGGI ChPO2, WPO2, TPO2, SONO INCLUSI NEL MENU DI PROGRAMMAZIONE SOLO SE OUT2 = Pulse**
- **THE FOLLOWING STEPS ChPO2, WPO2, TPO2, ARE INCLUDE IN PROGRAMMED MENU ONLY IF OUT2 = Pulse**

**- MISURA DA CONVERTIRE IN IMPULSI SULL'USCITA 2 / MEASURE FOR PULSE OUTPUT 2****ChPO2 = Wh(+)**

Assegna la grandezza da monitorare sulla quale si vuole impostare l' uscita impulsi 2.

Ved. [ELENCO GRANDEZZE MISURATE](#).

*Selection of the measurement to be converted. See [LIST OF THE MEASUREMENTS](#)*

**- PESO IMPULSI USCITA 2 / PULSE WEIGHT FOR OUTPUT 2****WPO2 = 00.000****(\*)**

Un impulso viene generato quando il valore misurato si incrementa del peso impostato. Per spegnere l' uscita impostare zero. (\*) Ved. sopra. / A pulse is generated whenever the selected measurement increases by this amount. To switch off the output channel 1, set 0. (\*) see above.

**- DURATA IMPULSI USCITA 2 / PULSE DURATION FOR OUTPUT 2****TPO2 = 100****(10-255ms)**

Questo valore deve essere inferiore del 50% dell'intervallo di tempo tra gli impulsi. Impulsi sovrapposti non possono essere contati. / This value should be less than 50% of the time interval between pulses Overlapping pulse cannot be counted

**- PROTOCOLLO DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE SERIALE / COMMUNICATION PROTOCOL****PROT = Modbus**

Scelte disponibili: - Esam -ModBus (RTU) - Modbus M - N2JC (N2BUS-Metasys - Johnson Controls) / Available choices: -Esam - ModBus (RTU) -Modbus M - N2JC (N2BUS-Metasys - Johnson Controls)

**- NUMERO TERMINALE PER COMUNICAZIONE SERIALE / STATION ADDRESS****NUMT = 001****(1-255)**

Assegna all'analizzatore di rete un numero di riconoscimento da 1 a 255. This assigns the network analyser an identification number from 1 to 255.

## - VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE / COMMUNICATION RATE

BAUD = 9600

Si possono impostare le seguenti velocità: 1200,2400,4800,9600, 19200.  
*The following rates can be selected: 1200,2400,4800,9600,19200.*

## - MINIMO RITARDO ALLA RISPOSTA / MIN. DELAY BEFORE REPLY

XDEL = 005  
(0-255ms)

È il ritardo minimo di risposta a una richiesta seriale. Viene spesso utilizzato per adattare PC di diverse velocità al SW in uso. / *This is the minimum delay between query and reply for serial communication. The default is 5 ms and is normally adequate.*

## - FORMATO FLOATING POINT (SOLO MODBUS) / FLOATING POINT FORMAT (MODBUS PROTOCOL ONLY)

SWFP = no swap

Un valore floating point è lungo 32 bit ed è inviato da modbus come 2 word (di 16 bits ognuna). Non c'è un accordo standard riguardo quale word debba essere inviata per prima. Con questo parametro si può scegliere l'ordine di invio affinché il Modbus master le riconosca.

*A floating point value is 32 bits long and is sent by Modbus as 2 words (16 bits each). There is no standard agreement about which word has to be sent first, so set this parameter to have them sent in the order that your master Modbus equipment understands.*

## - TIPO DI CONNESSIONE TRIFASE / INPUT 3 PHASE CONNECTION

InCfg = 3CT

Questa impostazione definisce che tipo di sistema di misura si utilizzerà. Selezionare “**2CT Aron**” per circuito trifase a 3 fili, (2 TA, inserzione ARON ) oppure “**3CT**” per circuito trifase a 4 fili (3 TA) o monofase.

*This setting defines which kind of input connection is used. Select “**2CT Aron**” to use a three phase circuit with 3 wires (with 2 CT - ARON). Select “**3CT**” to use a 4-wires three-phase circuit (with 3 CT) or a single-phase circuit.*

## - TEMPO PER IL CALCOLO DELLA POTENZA MEDIA / TIME SETTING TO CALCULATE THE AVERAGE POWER

TPm = 15  
(1-99min)

È il tempo, durante il quale, viene effettuato il calcolo della potenza media, e confrontata con la massima memorizzata (es. 15 minuti)  
*This is the time after which a calculation of the average power is performed. E.g. 15 minutes.*

## - AZZERAMENTO DELL'ENERGIE / ENERGY RESET

ResEn ?

Permette di azzerare i valori di energia accumulati. Premere “**P**”, successivamente verrà richiesto di premere “**P**” per azzerare o “**CR**” per annullare l'operazione. / *Reset energy values Wh(+), Wh(-), VARh(+), VARh(-). Press “P”, then “P” again to confirm or “CR” to cancel.*

## - AZZERAMENTO DEI VALORI DI PICCO / PEAK VALUES RESET

ResPk ?

Permette di azzerare i valori di picco selezionati. Premere “**P**”, successivamente verrà richiesto di premere “**P**” per azzerare o “**CR**” per annullare l'operazione.  
*Reset peak values Peak1..4. Press “P”, then “P” again to confirm or “CR” to cancel.*

## - AZZERAMENTO DELLE MASSIME POTENZE MEDIE / RESET OF MAXIMUM AVERAGE POWER

ResPm ?

Permette di azzerare i valori di picco delle potenze medie. Premere “**P**”, successivamente verrà richiesto di premere “**P**” per azzerare o “**CR**” per annullare l'operazione. / *Reset average power values Pm(+), Pm(-), Qm(+), Qm(-). Press “P”, then “P” again to confirm or “CR” to cancel.*

## - AZZERAMENTO DELLE POTENZE MEDIE / RESET OF AVERAGE POWER

SynPm ?

Permette di ricominciare un nuovo ciclo di integrazione di durata TPm. Premere “**P**”, successivamente verrà richiesto di premere “**P**” per azzerare o “**CR**” per annullare l'operazione.  
*Restart a new averaging period TPm. Press “P”, then “P” again to confirm or “CR” to cancel.*

## - AZZERAMENTO DEL CONTAORE / RESET OF HOUR COUNTER

ResH ?

Azzera il contatore. Premere “**P**”, successivamente verrà richiesto di premere “**P**” per azzerare o “**CR**” per annullare l'operazione /.  
*Reset hour counter. Press “P”, then “P” again to confirm or “CR” to cancel.*

## - CARICAMENTO DEI PARAMETRI DI DEFAULT / LOADING OF DEFAULT PARAMETERS

LDEF ?

Carica i valori di fabbrica predefiniti per ciascun parametro esclusa la password (ved. VALORI DI DEFAULT). Premere “P”, successivamente verrà richiesto di premere “P” per azzerare o “CR” per annullare l’operazione. **N.B Questo parametro azzera i valori collegati a quelli di default,**

**le energie totalizzate e i picchi memorizzati. Viene inoltre azzerato il contatore.** Si può saltare l’impostazione premendo il tasto “▼”; uscire dalla programmazione premendo “CR”.

*Load default factory values for all parameters except password (see DEFAULT VALUES). Press “P”, then “P” again to confirm or “CR” to cancel. **WARNING: this command resets all accumulated values, that is energies, peaks, max average, powers and hour counter. It is possible to skip the setting pressing “▼” or to go out of program menu pressing “CR”***

FINE DELLA PROGRAMMAZIONE / END OF PROGRAMMINGVALORI DI DEFAULT / DEFAULT VALUES

PARAMETRI PARAMETERS	VALORI VALUES	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DEFAULT DEFAULT
CTP	1-99999A	Valore della corrente primaria del TA / CT primary current value	00005
CTS	1-6.00A	Valore della corrente secondaria del TA / CT secondary current value	5.00
VTP	300-999999V	Valore della tensione primaria del TV / VT primary voltage value	000300
VTS	57.7-300V	Valore della tensione secondaria del TV / VT secondary voltage value	300.0
PAG1	1-34	Pagina di valori all'accensione / Page displayed at power on	02
PAG2	0-34	Seconda pagina di valori / Second page displayed	00
PAG3	0-34	Terza pagina di valori / Third page displayed	00
PAG4	0-34	Quarta pagina di valori / Fourth page displayed	00
TPAG	1-99sec	Tempo di pagina / Page time	00
AVG	1-5	Numero medie / Averaging time interval	1
PASS	00000=off	Password (*) / Password (*)	00000
ChPk1		Misura di picco 1 / Peak 1: measure to be monitored	V1N
ChPk2		Misura di picco 2 / Peak 2: measure to be monitored	V1N
ChPk3		Misura di picco 3 / Peak 3: measure to be monitored	V1N
ChPk4		Misura di picco 4 / Peak 4: measure to be monitored	V1N
OUT1		Tipo uscita 1 / Output 1 type	none
OUT2		Tipo uscita 2 / Output 2	none
ChAI1		Misura associata all'allarme 1 / Alarm 1: measure to be monitored	V1N
ChAI2		Misura associata all'allarme 2 / Alarm 2: measure to be monitored	V1N
TyAI1		Tipo di allarme 1 / Alarm 1 type	Low
TyAI2		Tipo di allarme 2 / Alarm 2 type	Low
AI1		Soglia allarme 1 / Alarm 1 threshold	000
AI2		Soglia allarme 2 / Alarm 2 threshold	000
HyAI1	000	Isteresi allarme 1 / Alarm 1 hysteresis	00
HyAI2	000	Isteresi allarme 2 / Alarm 2 hysteresis	00
TdAI1	0-99sec	Ritardo di intervento allarme 1 / Alarm 1 activation delay	00
TdAI2	0-99sec	Ritardo di intervento allarme 2 / Alarm 2 activation delay	00
TrAI1	0-9999sec	Tempo di autoripristino allarme 1 / Alarm 1 auto-reset time	0000
TrAI2	0-9999sec	Tempo di autoripristino allarme 2 / Alarm 2 auto-reset time	0000
ChPO1		Misura convertita in impulsi, uscita 1 / Pulse output 1: measure to be converted	Wh(+)
ChPO2		Misura convertita in impulsi, uscita 2 / Pulse output 2: measure to be converted	Wh(+)
WPO1	00.000=Off	Peso dell'impulso 1 / Pulse 1 weight	00.000
WPO2	00.000=Off	Peso dell'impulso 2 / Pulse 2 weight	00.000
TPO1	10-255ms	Durata dell'impulso 1 / Pulse 1 duration	0100
TPO2	10-255ms	Durata dell'impulso 2 / Pulse 2 duration	0100
PROT		Protocollo di comunicazione / Communication protocol	Modbus
NUMT	1-255	Numero di terminale / Station address	001
BAUD		Velocità seriale / Baud rate	9600
XDEL	0-255ms	Minimo tempo di ritardo alla risposta / Min reply delay time	5
SWFP		32 bit Floating point swap / 32 bit Floating point swap	No swap
INCFG		Tipo di connessione trifase / 3-phase connection	3CT
TPm	1-99min	Tempo di calcolo della potenza media / Calculation time for average power	15

(\*) Il valore di default per la password 0000 è valido solo a strumento nuovo (ved. - **CARICAMENTO DEI PARAMETRI DI DEFAULT**  
The default password value 0000 is valid only for a new device meter (see - **LOADING OF DEFAULT PARAMETERS**)

ESAM si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare il progetto e fornire il migliore prodotto possibile.  
ESAM reserves the right to make modifications in every moment to improve the project and to give the best product.



**ATTENZIONE TENSIONE PERICOLOSA** Rischio di shock elettrico e ustioni. L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato. Togliere tensione prima di eseguire ogni tipo di lavoro e osservare le istruzioni per l'uso. (per altre eventuali informazioni ved. [www.esam.biz](http://www.esam.biz))  
**WARNING HAZARDOUS VOLTAGE** Can cause electrical shock and burns. This equipment must be installed by qualified persons only. Disconnect power before proceeding with any work and observe the operating instructions (see [www.esam.biz](http://www.esam.biz) for other possible info).

PROTOCOLLO SERIALE MODBUS RTU / MODBUS RTU SERIAL PROTOCOL**Porta seriale:**

- RS485 HALF DUPLEX
- Baud rate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- I parametri **N** (nessuna parità), **1** (start bit), **8** (bit per dato) e **1** (stop bit) sono fissi.

**Funzioni Modbus RTU implementate:****- 03 read holding registers**

E' possibile leggere fino a 20 word per volta.

Entrambe le word dei valori valori floating point devono essere lette con una singola richiesta: lo strumento risponde con un codice di errore (illegal address) se il registro iniziale e quello finale della richiesta non sono scelti in modo appropriato

**06 preset single register**

Questo comando funziona solo con valori interi.

Per valori in floating point usare "preset multiple register"

**- 16 preset multiple register**

Questo comando è utilizzato per scrivere un valore floating point (2 word). Si deve scrivere solo un floating point alla volta.

Gli interi si devono scrivere con "preset single register"

**Codici si errore Modbus RTU:**

- 1 illegal function -2 illegal data address -3 illegal data value

BLOCCO VIRTUALE DI REGISTRI MODBUS / VIRTUAL BLOCK OF MODBUS REGISTERS

La lettura di un blocco di registri modbus è molto più efficiente della lettura separata di tante singole variabili, ma richiede che le variabili occupino registri modbus consecutivi.

In questo strumento esiste la possibilità di creare un blocco virtuale, che faccia apparire in sequenza variabili sparse.

La massima lunghezza del blocco virtuale è di 24 word.

Il blocco virtuale si trova nei registri modbus da 250 a 273.

La definizione delle variabili del blocco virtuale si trova nei registri modbus da 550 a 573.

**Esempio 1:** Scrivere 124, 0, 108, 0, 130, 0 nei registri modbus da 550 a 555, poi leggere il contenuto dei registri da 250 a 55: si otterranno i valori di V1 (registri 124-125), I1 (registri 108-109) e P1 (registri 130-131).

Notare che ogni valore float richiede 2 registri virtuali e che occorre assegnare zero come registro della seconda word.

**Esempio 2:** Scrivere 332, 334, 336, 0, 340, 342 nei registri modbus da 550 a 555, poi leggere il contenuto dei registri da 250 a 255: si otterranno i valori di TYAL1(registro 332), CHAL1(registro 334), HYAL1(registri 336-337), TDAL1(registro 340) e TRAL1(registro 342). **Nota:** tutti i valori occupano 1 word, tranne l'interesse (float), per la quale e' stato inserito uno zero come registro della seconda word.

**Serial port:**

RS485 HALF DUPLEX

Baud rate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

the parameters **N** (no parity), **1** (start bit), **8** (data bit) and **1** (stop bit) are fixed.

**Modbus RTU functions implemented:****03 read holding registers**

Up to 24 words of contiguous data can be retrieved at a time. Both words of floating point values must be read with a single query. The instrument sends back an exception response (illegal address) if the initial and final register of the query are not chosen properly

**06 preset single register**

This command works only with integer values. Floating point values must be written with "preset multiple registers"

**16 preset multiple register**

This command is intended to write a floating point value (2 words). Only a floating point value at a time can be written. integer values must be written with "preset single register"

**Codici si errore Modbus RTU:**

- 1 illegal function -2 illegal data address -3 illegal data value


ELENCO REGISTRI MODBUS / MODBUS REGISTER

Register	Type	Read / Write	Label	Description	Value	Unit
100-101	Float	Read only	V12	Tensione concatenata fase 1-2 / Linked Voltage Phase 1-2		V
102-103	Float	Read only	V23	Tensione concatenata fase 2-3 / Linked Voltage Phase 2-3		V
104-105	Float	Read only	V31	Tensione concatenata fase 3-1 / Linked Voltage Phase 3-1		V
106-107	Float	Read only	Vtm	Tensione concatenata media / Average Voltage (V12+V23+V31)/3		V
108-109	Float	Read only	I1	Corrente fase 1 / Current Phase 1		A
110-111	Float	Read only	I2	Corrente fase 2 / Current Phase 2		A
112-113	Float	Read only	I3	Corrente fase 3 / Current Phase 3		A
114-115	Float	Read only	Itm	Corrente media / Average Current (I1+I2+I3)/3		A
116-117	Float	Read only	Ptot	Potenza Attiva totale / Total Active power (P1+P2+P3)		W
118-119	Float	Read only	Qtot	Potenza Reattiva totale / Total Reactive power (Q1+Q2+Q3)		Var
120-121	Float	Read only	PF	Fattore di potenza del sistema trifase / The three-phase power factor		Φ
122-123	Float	Read only	Frequency	Frequenza / Frequency		Hz
124-125	Float	Read only	V1	Tensione fase 1 / Voltage Phase 1		V
126-127	Float	Read only	V2	Tensione fase 2 / Voltage Phase 2		V
128-129	Float	Read only	V3	Tensione fase 3 / Voltage Phase 3		V

Register	Type	Read / Write	Label	Description	Value	Unit
130-131	Float	Read only	P1	Potenza attiva fase 1 / Active power Phase 1		W
132-133	Float	Read only	P2	Potenza attiva fase 2 / Active power Phase 2		W
134-135	Float	Read only	P3	Potenza attiva fase 3 / Active power Phase 3		W
136-137	Float	Read only	Q1	Potenza reattiva fase 1 / Reactive power Phase 1		Var
138-139	Float	Read only	Q2	Potenza reattiva fase 2 / Reactive power Phase 2		Var
140-141	Float	Read only	Q3	Potenza reattiva fase 3 / Reactive power Phase 3		Var
142-143	Float	Read only	PF1	Fattore di potenza fase 1 / Power factor Phase 1		Φ
144-145	Float	Read only	PF2	Fattore di potenza fase 2 / Power factor Phase 2		Φ
146-147	Float	Read only	PF3	Fattore di potenza fase 3 / Power factor Phase 3		Φ
148-149	Float	Read only	S1	Potenza Apparente fase 1 / Apparent power Phase 1		VA
150-151	Float	Read only	S2	Potenza Apparente fase 2 / Apparent power Phase 2		VA
152-153	Float	Read only	S3	Potenza Apparente fase 3 / Apparent power Phase 3		VA
154-155	Float	Read only	Stot	Potenza Apparente totale / Total Apparent power ( $\sqrt{P^2+Q^2}$ )		VA
156-157	Float	Read only	Hour Meter	Contatore / Hour meter		sec
158-159	Float	Read only	Temperature	Temperatura (sonda interna) / Temperature (internal probe)		°C
160-161	Float	Read only	Peak 1	Valore di picco 1 / Peak value 1		
162-163	Float	Read only	Peak 2	Valore di picco 2 / Peak value 2		
164	Int	Read only	V Phase Seq	Senso ciclico delle fasi / Phase sequence	(Table 3)	
165	Int	Read only	Alarm	Stato allarme 1 / Output state 1	(Table 2)	
166	Int	Read only	Alarm	Stato allarme 2 / Output state 2	(Table 2)	
168-169	Float	Read only	Peak 3	Valore di picco 3 / Peak value 3		
170-171	Float	Read only	Peak 4	Valore di picco 4 / Peak value 4		
172-173	Float	Read only	THD V1	Distorsione armonica totale V1 / Total harmonic distortion V1		%
174-175	Float	Read only	THD V2	Distorsione armonica totale V2 / Total harmonic distortion V2		%
176-177	Float	Read only	THD V3	Distorsione armonica totale V3 / Total harmonic distortion V3		%
178-179	Float	Read only	THD I1	Distorsione armonica totale I1 / Total harmonic distortion I1		%
180-181	Float	Read only	THD I2	Distorsione armonica totale I2 / Total harmonic distortion I2		%
182-183	Float	Read only	THD I3	Distorsione armonica totale I3 / Total harmonic distortion I3		%
180-181	Float	Read only	THD I2	Distorsione armonica totale I2 / Total harmonic distortion I2		%
182-183	Float	Read only	THD I3	Distorsione armonica totale I3 / Total harmonic distortion I3		%
200-201	Long	Read only	Wh(+)	Energia Attiva positiva totale / Total positive Active energy (*1)		kWh
202	Int	Read only	Wh(+)	Energia Attiva positiva totale / Total positive Active energy (*1)		Wh
203-204	Long	Read only	Wh(-)	Energia Attiva negativa totale / Total negative Active energy (*1)		kWh
205	Int	Read only	Wh(-)	Energia Attiva negativa totale / Total negative Active energy (*1)		Wh
206-207	Long	Read only	VARh(+)	Energia Reattiva positiva totale / Total positive Reactive energy (*1)		kVarh
208	Int	Read only	VARh(+)	Energia Reattiva positiva totale / Total positive Reactive energy (*1)		Varh
209-210	Long	Read only	VARh(-)	Energia Reattiva negativa totale / Total negative Reactive energy (*1)		kVarh
211	Int	Read only	VARh(-)	Energia Reattiva negativa totale / Total negative Reactive energy (*1)		Varh
212-213	Float	Read only	Pm(+)/last	Potenza Attiva media positiva / Average positive Active power		W
214-215	Float	Read only	Pm(-)/last	Potenza Attiva media negativa / Average negative Active power		W
216-217	Float	Read only	Qm(+)/last	Potenza Reattiva media positiva / Average positive Reactive power		Var
218-219	Float	Read only	Qm(-)/last	Potenza Reattiva media negativa / Average negative Reactive power		Var
220-221	Float	Read only	Pm(+)/max	Potenza Attiva media max. positiva / Peak positive average Active power		W
222-223	Float	Read only	Pm(-)/max	Potenza Attiva media max. negativa / Peak negative average Active power		W
224-225	Float	Read only	Qm(+)/max	Potenza Reattiva media max. positiva / Peak positive average Reactive power		Var
226-227	Float	Read only	Qm(-)/max	Potenza Reattiva media max. negativa / Peak negative average Reactive power		Var
250÷273		Read only		Registri blocco virtuale / Virtual register block		
300-301	Float	Read only	CTR	Rapporto TA nominale / Nominal CT Ratio		
302-303	Float	Read only	CTV	Rapporto TV nominale / Nominal VT Ratio		
304-305	Float	Read / Write	CTP	Valore corrente primaria TA / CT primary current value	1-99999	A
306-307	Float	Read / Write	CTS	Valore corrente secondaria TA / CT secundary current value	1.00-6.00	A
308-309	Float	Read / Write	VTP	Valore tensione primaria TV / VT primary voltage value	10-999999	V
310-311	Float	Read / Write	VTS	Valore tensione secondaria TV / VT secondary voltage value	57.7-300.0	V
312	Int	Read / Write	PAG1	Pagina di valori all'accensione / Page displayed at power on	1-34	
313	Int	Read / Write	PAG2	Seconda pagina di valori / Second page displayed	0-34	
314	Int	Read / Write	PAG3	Terza pagina di valori / Third page displayed	0-34	
315	Int	Read / Write	PAG4	Quarta pagina di valori / Fourth page displayed	0-34	
316	Int	Read / Write	TPAG	Tempo di pagina / Page display time	0-99	sec
317	Int	Read / Write	AVG	Numero medie / Averaging time interval	1-5	
318-319	Float	Read / Write	PASS	Password / Password	0-99999	
320	Int	Read / Write	ChPK1	Misura di picco 1 / Peak 1: measure to be monitored (Table 1)	0-28, 33-36, 40	
318-319	Float	Read / Write	PASS	Password / Password	0-99999	

<b>Register</b>	<b>Type</b>	<b>Read / Write</b>	<b>Label</b>	<b>Description</b>	<b>Value</b>	<b>Unit</b>
320	Int	Read / Write	ChPk1	Misura di picco 1 / Peak 1: measure to be monitored (Table 1)	0-28, 33-36, 40	
321	Int	Read / Write	ChPk2	Misura di picco 2 / Peak 2: measure to be monitored (Table 1)	0-28, 33-36, 40	
322	Int	Read / Write	Out1	Tipo uscita 1 / Output 1 type (0=Off, 1= Alarm, 2= Pulse)	0-2	
323	Int	Read / Write	Out2	Tipo uscita 2 / Output 1 type (0=Off, 1= Alarm, 2= Pulse)	0-2	
324	Int	Read / Write	ChPO1	Misura per uscita impulsi 1 / measure for Pulse output 1	29-32	
325	Int	Read / Write	ChPO2	Misura per uscita impulsi 2 / measure for Pulse output 2	29-32	
326	Int	Read / Write	TPO1	Durata dell'impulso 1 / Pulse 1 duration	10-255	msec
327	Int	Read / Write	TPO2	Durata dell'impulso 2 / Pulse 2 duration	10-255	msec
328-329	Float	Read / Write	WPO1	Peso dell'impulso 1 / Pulse 1 weight (0000=Off)		
330-331	Float	Read / Write	WPO2	Peso dell'impulso 2 / Pulse 2 weight (0000=Off)		
332	Int	Read / Write	TyAl1	Tipo di allarme 1 / Alarm 1 type (Table 4)	1-7	
333	Int	Read / Write	TyAl2	Tipo di allarme 2 / Alarm 2 type (Table 4)	1-7	
334	Int	Read / Write	ChAl1	Misura per allarme 1 / measure forAlarm 1 (Table 1)	1-28,33-36,40,41	
335	Int	Read / Write	ChAl2	Misura per allarme 2 / measure forAlarm 2 (Table 1)	1-28,33-36,40,41	
336-337	Float	Read / Write	HyAl1	Isteresi allarme 1 / Alarm 1 hysteresis		
338-339	Float	Read / Write	HyAl2	Isteresi allarme 2 / Alarm 2 hysteresis		
340	Int	Read / Write	TdAl1	Ritardo di intervento allarme 1 / Alarm 1 activation delay	0-99	sec
341	Int	Read / Write	TdAl2	Ritardo di intervento allarme 2 / Alarm 2 activation delay	0-99	sec
342	Int	Read / Write	TrAl1	Tempo di autoripristino allarme 1 / Alarm 1 auto-reset time	0-9999	sec
343	Int	Read / Write	TrAl2	Tempo di autoripristino allarme 2 / Alarm 2 auto-reset time	0-9999	sec
344-345	Float	Read / Write	AI1	Soglia allarme 1 / Alarm 1 threshold		
346-347	Float	Read / Write	AI2	Soglia allarme 2 / Alarm 2 threshold		
348	Int	Read / Write	InCfg	Tipo di connessione trifase / 3-phase connection (2=2CT, 3=3CT)	2-3	
349	Int	Read / Write	TPm	Tempo calcolo potenza media / Average power integration time	1-99	min
350	Int	Read / Write	ResEn	Azzeramento delle energie / Reset energy	0-1	
351	Int	Read / Write	ResPk	Azzeramento valori di picco / Reset peaks	0-1	
352	Int	Read / Write	ResPm	Azzeramento massime potenze medie / Reset max. average power	0-1	
353	Int	Read / Write	ResH	Azzeramento contatore / Reset hour counter	0-1	
354	Int	Read / Write	LDEF	Carica configurazione default di fabbrica / Load factory default config	0-1	
355	Int	Read / Write	ChPk3	Misura di picco 3 / Peak 3: measure to be monitored (Table 1)	0-28, 33-36, 40	
356	Int	Read / Write	ChPk4	Misura di picco 4 / Peak 4: measure to be monitored (Table 1)	0-28, 33-36, 40	
357	Int	Read / Write	SynPm	Fa ripartire nuovo periodo TPm / Restart a new averaging period	0-1	
500	Int	Read / Write	NUMT	Numerico di terminale / Station address	1-255	
501	Int	Read / Write	BAUD	Velocità seriale / Baud rate (Table 5)	1-5	
502	Int	Read / Write	XDEL	Minimo tempo di ritardo alla risposta / Min reply delay time	0-255	msec
550÷573		Read / Write		Definizione variabili blocco virtuale / Definition of virtual block		
600	Int	Read only		Versione software / Software release (*2)		
601	Int	Read / Write	SWFP	32 bit Floating point swap / 32 bit Floating point swap (*3)	0-1	

- (\*1) Le energie sono rappresentate da due parti, una di tipo long a 32 bit per i kWh e una parte intera a 16bit per i Wh.  
Esempio: 353,15 kWh verrà diviso in 353 kWh (convertito in LONG) e 150Wh (convertito in int).  
*Energy values are splitted in 2 parts, the first is long (32 bit) for kWh and the second is int (16 bit) for Wh.*  
*Example: 353,15 kWh will be splitted in 353 kWh ( long) and 150 Wh (int)*
  - (\*2) La versione software è moltiplicata per 100. Es.  $380 = 3.8$  / *The software release is multiplied by 100 . Ex  $380 = 3.8$*
  - (\*3) Un valore floating point è lungo 32 bit ed è inviato da modbus come 2 word (di 16 bits ognuna). Non c'è un accordo standard riguardo quale word debba essere inviata per prima. Con questo parametro si può scegliere l'ordine di invio affinché il Modbus master le riconosca. / *A floating point value is 32 bits long and is sent by Modbus as 2 words (16 bits each). There is no standard agreement about which word has to be sent first, so set this parameter to have them sent in the order that your master Modbus equipment understands.*



**s**segno del numero: "1" se il valore è negativo, "0" se il valore è positivo / *Sign bit. negative it is "1"; positive it is "0"*

*m* mantissa del numero 23 bit / The mantissa which is code in 23 bits

Impostando SWFP=0 word A è trasmessa prima; impostando SWFP= 1 word B è trasmessa prima.  
*Setting SWFP=0 word A is transmitted first; if SWFP=1 word B is transmitted first.*

TABELLA 1 / TABLE 1

Grandezza Label	Descrizione Description	Cod. Code
V1N	Tensione fase 1 / Voltage Phase 1	01
V2N	Tensione fase 2 / Voltage Phase 2	02
V3N	Tensione fase 3 / Voltage Phase 3	03
I1	Corrente fase 1 / Current Phase 1	04
I2	Corrente fase 2 / Current Phase 2	05
I3	Corrente fase 3 / Current Phase 3	06
P1	Potenza Attiva fase 1 / Active Power Phase 1	07
P2	Potenza Attiva fase 2 / Active Power Phase 2	08
P3	Potenza Attiva fase 3 / Active Power Phase 3	09
Frequency	Frequenza / Frequency	10
V12	Tensione concatenata fase 1-2 / Linked Voltage Phase 1-2	11
V23	Tensione concatenata fase 2-3 / Linked Voltage Phase 2-3	12
V31	Tensione concatenata fase 3-1 / Linked Voltage Phase 3-1	13
Vtm	Tensione concatenata media / Average Voltage (V12+V23+V31)/3	14
Itm	Corrente media / Average Current (I1+I2+I3)/3	15
Ptot	Potenza Attiva totale / Total active power (P1+P2+P3)	16
S1	Potenza Apparente fase 1 / Apparent power Phase 1	17
S2	Potenza Apparente fase 2 / Apparent power Phase 2	18
S3	Potenza Apparente fase3 / Apparent power Phase 3	19
Stot	Potenza Apparente totale / Total apparent power ( $\sqrt{P^2+Q^2}$ )	20
PF1	Fattore di potenza fase 1 / Power factor Phase 1	21
PF2	Fattore di potenza fase 2 / Power factor Phase 2	22
PF3	Fattore di potenza fase 3 / Power factor Phase 3	23
PF	Fattore di potenza del sistema trifase / The three-phase power factor	24
Q1	Potenza Reattiva fase 1 / Reactive power Phase 1	25
Q2	Potenza Reattiva fase 2 / Reactive power Phase 2	26
Q3	Potenza Reattiva fase 3 / Reactive power Phase 3	27
Qtot	Potenza Reattiva totale/ Total reactive power (Q1+Q2+Q3)	28
Wh(+)	Energia Attiva positiva totale / Total positive Active energy	29
Wh(-)	Energia Attiva negativa totale / Total negative Active energy	30
VARh(+)	Energia Reattiva positiva totale / Total positive Reactive energy	31
VARh(-)	Energia Reattiva negativa totale / Total negative Reactive energy	32
W(+)	Potenza Attiva positiva media / Average positive Active power	33
W(-)	Potenza Attiva negativa media / Average negative Active power	34
VAR(+)	Potenza Reattiva positiva media / Average positive Reactive power	35
VAR(-)	Potenza Reattiva negativa media / Average negative Reactive power	36
Peak 1	Valore di picco 1 / Peak value 1	37
Peak 2	Valore di picco 2 / Peak value 2	38
Hour Meter	Contatore / Hour meter	39
Temperature	Temperatura quadro (sonda interna) / Temperature (internal probe)	40
VPhase Seq	Senso ciclico delle fasi / Phase sequence (Table 3)	41
Alarm	Stato allarme 1 / Output state 1 (Table 2)	42
Alarm	Stato allarme 2 / Output state 2 (Table 2)	43
Peak 3	Valore di picco 3 / Peak value 3	44
Peak 4	Valore di picco 4 / Peak value 4	45
W(+)	Potenza Attiva positiva max. in TPm / Max positive Active power in TPm	46
W(-)	Potenza Attiva negativa max. in TPm / Max negative Active power in TPm	47
VAR(+)	Potenza Reattiva positiva max. in TPm / Max positive Reactive power in TPm	48
VAR(-)	Potenza Reattiva negativa massima nel quarto d'ora / Max negative Reactive	49
Thd V1	Distorsione armonica totale V1 (%) / Total harmonic distortion V1 (%)	50
Thd V2	Distorsione armonica totale V2 (%) / Total harmonic distortion V2 (%)	51
Thd V3	Distorsione armonica totale V3 (%) / Total harmonic distortion V3 (%)	52
Thd I1	Distorsione armonica totale I1 (%) / Total harmonic distortion I1 (%)	53
Thd I2	Distorsione armonica totale I2 (%) / Total harmonic distortion I2 (%)	54
Thd I3	Distorsione armonica totale I3 (%) / Total harmonic distortion I3 (%)	55

TABELLA 2 / TABLE 2

Valore Value	Stato Allarme Alarm state	Stato Uscita Output state
0 (00)	OFF	OFF
1 (01)	ON	OFF
2 (10)	OFF	ON
3 (11)	ON	ON

TABELLA 3 / TABLE 3

Valore Value	Senso ciclico delle fasi Voltage Phase Sequence
123	Corretto / Sequence OK
132	Sbagliato / Incorrect sequence
0	Tutte fasi Off / All Phase Off
1	Fase 3 / Phase 3
10	Fase 2 / Phase 2
100	Fase 1 / Phase 1
11	Fase 3+2 / Phase 3+2
101	Fase 1+3 / Phase 1+3
110	Fase 1+2 / Phase 1+2
111	Indeterminato / Sequence error

TABELLA 4 / TABLE 4

Valore Value	Tipo di Allarme Alarm type
1	Minima / Min
2	Massima / Max
3	Min su 3 fasi / Min on 3 phases
4	Max su 3 fasi / Max on 3 phases
5	Finestra / Window
6	Finestra 3 fasi / Window 3 phase
7	Senso ciclico / Phase sequence

TABELLA 5 / TABLE 5

Valore Value	Velocità seriale Baud rate
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	19200